www.master-g.com

Master-G Manual del Usuario

TABLET PC
G830DC
CRONOS

Lea cuidadosamente el manual de uso antes de conectar o poner en marcha el equipo.

Precauciones de seguridad

- No permita que el aparato se golpee o caiga.
- No utilice el aparato en lugares extremamente calientes, fríos, polvorientos o húmedos. No exponga el aparato a la luz directa del sol.
- Evite utilizar el aparato cerca de un campo magnético intenso.
- El funcionamiento normal del producto puede ser interrumpido por la descarga electroestática. En este caso, reinicie el aparato siguiendo las instrucciones del manual. Durante la transmisión de archivos, por favor maneje el aparato con cuidado y utilícelo en un ambiente libre de estática.
- Mantenga el aparato lejos del agua y otros líquidos. Cuando entre agua u otros líquidos dentro del aparato, apague el producto inmediatamente y límpielo.
- Cuando limpie el producto no utilice químicos para evitar corrosión. Límpielo con un paño seco.
- No instale este equipo en espacios cerrados como un estante o unidad similar. No impida la adecuada ventilación del aparato cubriéndolo u obstruyendo las aberturas con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No debe colocar ningún elemento que tenga una llama viva, como por ejemplo velas, sobre el aparato.
- Utilice el aparato en climas templados.
- Se debe tener en cuenta los aspectos medioambientales de la eliminación de la batería.
- No nos hacemos responsables por el daño o la pérdida de información causada por las fallas, el mal uso, los cambios del dispositivo o reemplazo de la batería.
- No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía.
- Si no va a utilizar el aparato por un tiempo prologado, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para mantener su vida útil.
- Cargue la batería si:
  a) El icono de nivel de la batería muestra (una batería vacía)
  b) El aparato se apaga de manera automática cuando se reinicia.
  c) El aparato no responde cuando se presionan las teclas desbloqueadas y la batería está cargada.
- No interrumpa la conexión mientras se formatea o transfieren archivos. De lo contrario, se podría corromper o perder la información.
- Cuando se utiliza el aparato como dispositivo de HD portátil, por favor siga las instrucciones. De lo contrario, podría perder información de manera permanente.
- Por favor utilice y cargue información con los accesorios provistos y siguiendo las instrucciones especificadas por el fabricante.
- Antes de instalar o utilizar el producto, por favor consulte la información sobre

la seguridad y los requisitos de corriente que aparecen en la parte inferior del aparato.

- Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia o humedad. El aparato no debe ser expuesto a gotas o salpicaduras. Jamás coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.
- Existe peligro de explosión, si la batería se cambia incorrectamente. Cambie la batería por la misma o una equivalente.
- La batería o baterías no deben ser expuestas a fuentes de calor excesivas como la luz del sol o el fuego.
- Por favor siga métodos adecuados para la eliminación de baterías.
- Si el aparato se desconecta del cargador, este seguirá funcionando siempre y cuando la batería tenga suficiente carga.
- El cargador es un aparato CLASS II con doble aislación que no posee una conexión a tierra externa.
- Explicación de los mensajes de seguridad:

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN.
This symbol indicates:
Danger of high voltage.
Be careful of electric strike!
This symbol indicates:
Safety parts in the equipment. They cannot be replaced during repair job.

  - El símbolo del rayo tiene como fin avisar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar en el interior de la caja del aparato, que puede causar una descarga eléctrica.
  - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o el panel posterior). En su interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Para servicio técnico diríjase a personal calificado.
  - El signo de exclamación tiene como fin avisar al usuario sobre las instrucciones de funcionamiento y servicio técnico en el manual suministrado con el producto.
  - La eliminación correcta de este producto. Este símbolo indica que este producto no debe ser eliminado junto con otros desechos domésticos en la Unión Europea. Para evitar que se produzcan posibles daños al medio ambiente o en la salud producto de la eliminación descontrolada de desechos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para deshacerse del producto usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recolección disponibles en su área o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se encargarán de reciclar este producto de forma segura para el medio ambiente
- Este equipo debe ser instalado y operado desde una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
- Marca CE en los países donde el producto se puede utilizar libremente:

Alemania, Reino Unido, Italia, España, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Grecia, Irlanda, Dinamarca, Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia. En Francia, excepto los canales desde el 10 al 13, la normativa prohíbe el uso de otros canales.

Advertencias sobre el volumen

- Este producto sigue la normativa vigente que estable un límite en el volumen de salida de los dispositivos de audio del consumidor. Si escucha música en un volumen fuerte con audífonos, puede dañar de manera permanente sus oídos. Aun cuando usted esté acostumbrado a escuchar la música fuerte y le parezca normal, existe la posibilidad de que dañe su audición. Disminuya el volumen a un nivel razonable para evitar daño permanente en sus oídos. Si escucha un zumbido en sus oídos, disminuya el volumen o apague el dispositivo. Los audífonos que viene con el producto han sido probados en el aparato. Para mantener su audición, se recomienda que únicamente utilice los siguientes modelos de audífonos: Los audífonos suministrados con el producto o cualquier audífono que cumpla con las normativas vigentes. Otros tipos de audífonos pueden tener niveles de volumen más elevados. (Si escucha a máximo volumen y de manera prolongada el walkman puede causar daño en sus oídos).
- Máximo voltaje de salida<=150mv
- No utilice cuando esté manejando un vehículo motorizado. Esto puede constituir un peligro de tráfico y, en varias áreas, es ilegal.
- Debe tener mucho cuidado o descontinuar de manera temporal el uso del aparato en situaciones de potencial peligro debido a problemas de obstrucción auditiva.
- Incluso si los audífonos que posee son aquellos que están diseñados para permitirle escuchar los sonidos externos, por favor no aumente el volumen al punto que no pueda escuchar lo que pasa alrededor suyo.
- Los sonidos pueden ser engañosos. Con el tiempo su nivel auditivo ideal se adapta a sonidos más elevados. Lo que suena como "normal" puede ser demasiado alto y dañino para su audición. Prevenga esto y configure el volumen de su dispositivo en un nivel seguro ANTES de que su audición se adapte.

  Para establecer un nivel de volumen seguro:

  a. Comience con un nivel de volumen bajo.
  b. Lentamente comience a aumentar el volumen hasta que pueda escuchar de manera cómoda, clara y sin distorsión. Una vez que haya establecido un nivel de volumen que le acomode, no lo cambie.

Este manual podría no reflejar el funcionamiento actual de su dispositivo. Toda la información de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso. Por favor siga los procedimientos de funcionamiento de su dispositivo actual.

Tabla de contenidos

Precauciones de seguridad 2
Advertencias sobre el volumen 4
Resumen de las características 6
Accesorios 6
Botones y puertos 6
Cargar la batería 6
Instalar la tarjeta de memoria 7
Transferir los archivos 7
Encender y apagar el dispositivo 7
Desbloquear la pantalla 8
Pantalla de inicio 8
Consejos sobre la pantalla táctil 9
Acceder a internet 9
Utilizar el teclado virtual 11
Reproducir música 12
Reproducir video 13
Salida HDMI 14
Visualización de fotos 15
Utilizar la videocámara/cámara 16
Explorar los archivos 17
Enviar/Recibir correos electrónicos 18
Adminsitrar las aplicaciones 20
Administrar tareas 20
Solucionador de problemas 22
Especificaciones 22

Resumen de funciones

- Red Wi-Fi
- Pantalla táctil 8.0”
- Soporte para otras aplicaciones
- Cámara Web integrada
- Sensor G integrado
- Reproductor de media

Accesorios

- Unidad principal
- Cable USB
- Adaptador AC
- Manual del usuario
- Garantía

Botones y puertos

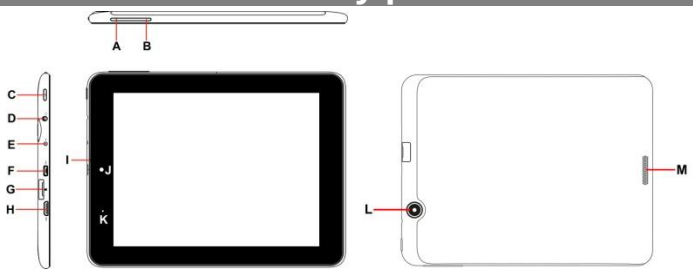

A. VOL+ – Aumentar el volumen.
B. VOL- – Diminuir el volumen.
C. Encendido – Presione y mantenga para encender o apagar la unidad; presione brevemente para bloquear o desbloquear la pantalla.
D. Entrada de audífonos – Para conectar los audífonos estéreo.
E. Puerto DC-IN – Para conectar a una fuente de electricidad estándar a través de un adaptador AC.
F. Puerto Micro USB – Para conectar el PC a través de un cable USB; para conectar dispositivos de memoria USB, teclados o mouse; para conectar el dispositivo 3G a través de un cable USB.
G. Ranura de tarjeta Micro SD
H. Interfaz HDMI – Se conecta con televisores HD con soporte de conexión **HDMI**
I. Micrófono integrado
J. Cámara Web integrada
K. Luz indicadora de carga – Luz roja mientras se carga y luz naranja cuando la carga finaliza.
L. Lentes de cámara posteriores
M. Auriculares integrados

Cargar la batería

Este aparato incluye una batería recargable integrada. No se requieren instalaciones adicionales. Cuando indique nivel de batería bajo simplemente cargue el dispositivo. **Para cargar la batería**, conecte el dispositivo a un toma corriente de pared a través del puerto DC-IN usando el cargador. La batería se demora 5 horas en cargar

completamente. La luz indicadora de carga es roja durante la carga, y naranja cuando la batería está completamente cargada.

Nota:

a. Se le recomienda recargar la batería inmediatamente cuando el dispositivo indique que la batería tiene menos del 15% de carga.
b. Para prologar la vida útil de la batería, se recomienda que NO utilice el dispositivo mientras se está cargando.
c. Para obtener el máximo rendimiento, las baterías de iones de litio se deben usar de manera regular. Si no utiliza el dispositivo regularmente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.
d. Asegúrese de utilizar solo el cargador suministrado con la unidad para cargar.

Instalar la tarjeta de memoria

Este dispositivo puede leer archivos directamente de tarjetas de memoria.
Para utilizar una tarjeta de memoria, localice la ranura de entrada de la tarjeta en el dispositivo y luego inserte la tarjeta de memoria en la dirección correcta. Para acceder a las archivos almacenados en la tarjeta de memoria, entre al Modo **Explorer** presionando el icono Explorer y seleccione “SD Card”.

Transferir archivos

Antes de leer o reproducir los archivos, puede que necesite transferir archivos multimedia desde un computador al dispositivo.
(1) Conecte el dispositivo a un computador utilizando el cable USB.
(2) Para activar la conexión USB presione el botón “Encender el dispositivo USB”.
(3) Dos discos removibles serán agregados a su computador, la memoria interna y la tarjeta SD del tablet respectivamente. Ahora puede copiar archivos del computador a la memoria interna o a la tarjeta de memoria.

Nota:

Las aplicaciones ya instaladas y el sistema operativo Android ocupan una parte considerable de la capacidad – alrededor de 2.0 GB. Es normal que exista una gran diferencia entre el espacio de memoria disponible y la capacidad total.

Encender y apagar el dispositivo

Para encender el dispositivo, presione y mantenga apretado el botón **Encendido** en la unidad hasta que vea la pantalla de arranque. Puede tardar entre uno y dos minutos iniciar el sistema, por favor sea paciente antes de continuar.



Para apagar el dispositivo, presione y mantenga el botón de **Encendido** hasta que aparezca la opción “Apagar”, luego pulse “Apagar” y finalmente pulse “Aceptar”.

Consejo: *Para ahorrar energía, este dispositivo puede estar en reposo con la pantalla bloqueada, cuando el dispositivo no se ha utilizado por un buen rato (depende de la configuración de pantalla). Puede presionar brevemente el botón de* ***Encendido*** *para activarlo.*

Desbloquear la pantalla

La pantalla se bloqueará una vez que el dispositivo no se haya utilizado durante unos segundos. Para desbloquear la pantalla debe arrastrar el icono de bloqueo hacia arriba antes de que continúe utilizando el dispositivo.



Pantalla de inicio

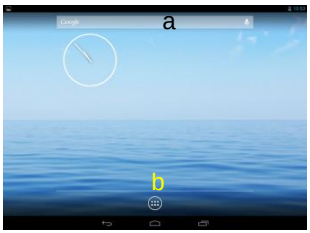

a. Va a la página de búsqueda de Google
b. Pestaña de aplicaciones - visualiza todas las otras aplicaciones
c. Botón de regreso
d. Botón de inicio- va a la pantalla de inicio.
e. Aplicaciones recién utilizadas

La pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio posee cinco pantallas diferentes para posicionar los accesos directos, las aplicaciones, etc. Deslice sus dedos hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla para ir a la pantalla extendida.

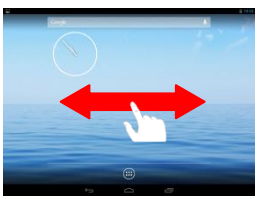

Personalizar los elementos de la Pantalla de Inicio

- Para agregar un elemento en la pantalla de inicio (accesos directos, aplicaciones etc.), puede pulsar el icono de aplicación para visualizar todas las aplicaciones, luego mantenga pulsado el elemento para instalarlo en la página de inicio (Nota: Si la página actual de la pantalla de inicio no tiene suficiente espacio para instalar un acceso directo o una aplicación, se le advertirá que no queda más espacio).

- Para mover un elemento de la Pantalla de Inicio, mantenga su dedo sobre él para seleccionarlo, luego arrástrelo hasta la ubicación deseada y suéltelo.
- Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio, mantenga su dedo sobre este para seleccionarlo, arrástrelo hacia la papelera de reciclaje “Eliminar X” y suéltelo.

Cambiar el fondo de pantalla

Mantenga presionada la pantalla de inicio hasta que de despliegue un menú. Pulse "Fondo de pantalla" y elija una imagen como fondo de pantalla.

Cambiar las configuraciones de sistema

Pulse el icono de configuración en la pantalla de inicio para abrir el menú de configuración y cambiar las configuraciones de su dispositivo si así lo desea.

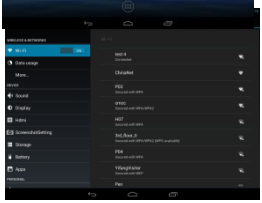

Visualizar todas las aplicaciones

El dispositivo tiene varias aplicaciones ya instaladas que son muy útiles. Puede pulsar la pestaña de aplicación para visualizarlas.

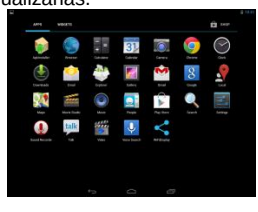

Consejos sobre la pantalla táctil

- Cuando mire un video o escuche música, puede pulsar la barra de progreso para volver a reproducir cualquier sección del archivo. Puede arrastrar el cursor de la barra de progreso a cualquier otro segmento de la reproducción del archivo.
- En distintos navegadores (Archivo, Música, Video, Imagen, etc.), puede arrastrar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la lista de archivos para desplazarla.
- En algunos navegadores (Archivo, Música, Video, Imagen, etc.) puede mantener pulsado el elemento para visualizar las opciones.

Acceder a Internet

Este dispositivo posee conexión Wi-Fi y red 3G que le permiten un acceso fácil a

Internet.
Para la aplicación Wi-Fi, debe configurar la red de Wi-Fi primero y tendrá que mantenerse cerca de la red Wi-Fi que provee el servicio. El dispositivo intentará conectarse a una red dentro del área de cobertura de la red que usted ha configurado.

Configurar una conexión WI-FI

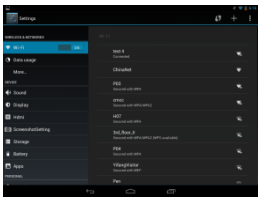

Antes de ejecutar una aplicación de Internet como el navegador Web, primero debe activar y configurar la red Wi-Fi.

(1) Pulse el icono de configuración sobre la pantalla de inicio para abrir el menú de configuración.

(2) Seleccione "WIFI" y deslice el interruptor hacia "ENCENDIDO" para encender WIFI.

(3) El dispositivo buscará automáticamente las redes de WiFi disponibles y las mostrará en el panel de la derecha. La lista de redes disponibles muestra todas las redes inalámbricas cerca del rango de su dispositivo.

(4) Seleccione una red de la lista y luego pulse "Conectar" para conectarse. Algunas redes pueden requerir una contraseña, ingrese la contraseña antes de conectarse. Si la conexión es exitosa, el mensaje Conectándose a… (Nombre de la red WiFi) aparecerá debajo de Configuración WIFI.

Nota:

1. La lista de redes disponibles se está actualizando constantemente de manera automática.

2. Cuando Wi-Fi está habilitado, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes que usted ha configurado cuando se encuentre dentro de su alcance.

Utilizar el dispositivo 3G

Además de la conexión Wi-Fi, puede acceder a Internet a través de un dispositivo 3G. Conecte un dispositivo 3G (no se incluye con el productor) al dispositivo a través de un cable USB (tampoco se incluye). La red 3G se activa y aparece un icono de red 3G en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahora puede navegar por Internet tranquilamente.

Nota:

1. No se incluye el dispositivo 3G o el cable USB en los accesorios del producto, por lo que el usuario deberá adquirirlos por su cuenta.

2. Cuando utilice el dispositivo 3G, deberá desconectarse de la red WiFi.

3. Este producto incluye soporte para varios tipos y marcas de dispositivos 3G disponibles en el mercado, , sin embargo, se le sugiere, considerando la compatibilidad de distintos tipos, que adquiera uno solamente cuando se haya cerciorado que funciona bien

Iniciar el navegador Web

Para iniciar el navegador Web, pulse el icono de navegación en la pantalla de las aplicaciones.

Pulse para desplegar los menús. .

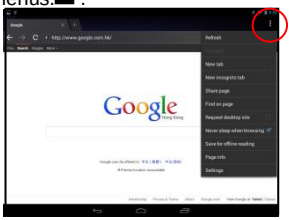

- Para ingresar una nueva dirección, pulse la barra de direcciones y escriba la dirección.
- Puede desplazarse por la pantalla al pulsar sobre la página y arrastrarla hacia arriba y abajo (tenga cuidado de no pulsar sobre un vínculo hasta que esté seguro de que quiere abrirlo).
- Para abrir un vínculo simplemente púlselo.
- Para regresar a la página anterior, pulse el icono de regreso. .
- Para visualizar los elementos disponibles del menú, pulse el icono del menú. .
- Para volver directamente a la pantalla de inicio, pulse el icono de pantalla de inicio .

Utilizar el teclado virtual

Pulsar sobre cualquier campo de entrada de texto abrirá el tablero virtual. Con el teclado virtual, puede ingresar cualquier página Web o texto que necesite.

Pulsar sobre cualquier campo de entrada de texto abrirá el tablero virtual. Con el teclado virtual, puede ingresar cualquier página Web o texto que necesite.

Caps Lock: pulse dos veces para escribir todas las letras con mayúscula; pulse una vez para escribir la primera letra con mayúscula.

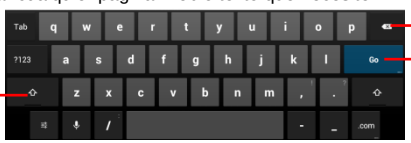

Backspace

Enter

Reproducir música

Pulse el icono de Música en el Inicio/página de las aplicaciones para iniciar el reproductor de música.

Biblioteca de música

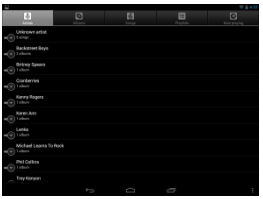

Debe ingresar a la biblioteca de música cuando inicie el reproductor de música. La biblioteca de música le muestra sus archivos de música por categorías (Artista, Álbum, etc.), si sus canciones contienen estas etiquetas de información.

- Puede arrastrar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la lista de archivos para desplazarla.
- Pulse una canción para reproducirla.

Artista	Lista de las canciones por artista.
Álbum	Lista de las canciones por álbum.
Canciones	Lista de todas las canciones.
Listas de reproducción	Lista de sus canciones favoritas.
En Reproducción	Ir a la pantalla En Reproducción.

Pantalla de reproducción

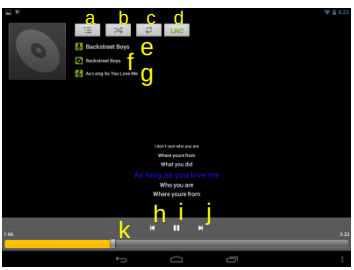

a. Lista en reproducción
b. Canciones en modo aleatorio/normal
c. Repetir/No repetir
d. Mostrar las letras
e. Nombre del artista
f. Nombre del álbum
g. Título de la canción
h. Canción anterior/Retroceder
i. Reproducir/Pausar
j. Siguiente canción/Adelantar

Menú de reproducción

Durante la reproducción de un archivo de música, pulse sobre el **icono** MENU para desplegar el menú temático:

Biblioteca – regresa a la biblioteca de música.
Modo aleatorio fiesta – selecciona modo aleatorio fiesta
Agregar a la lista de reproducción – agrega una canción a la lista de reproducción.
Eliminar – elimina una canción.
Efectos de sonido – configura los efectos de sonido para la reproducción de música.

Listas de reproducción

La lista de reproducción es una lista de canciones que han sido agregadas manualmente.

Para agregar la canción actual a la lista de reproducción, púlsela durante la reproducción, seleccione “Agregar a la lista de reproducción” y luego escoja una lista o pulse “nueva” para crear una nueva lista de reproducción.

Para reproducir una lista,

(1) En el menú de Música, pulse el icono de Lista de reproducción para ver toda la lista. Todas las canciones que ha agregado aparecen en la lista.
(2) Pulse una canción para que comience su reproducción.

Reproducir video

Pulse el icono de Video en el Inicio/página de las aplicaciones para iniciar el reproductor de video.

Navegue a través de los archivos de video

Puede ver la lista de video cuando ingrese al reproductor de video.

- Puede arrastrar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la lista de video para desplazarla.
- Pulse un video para que comience su reproducción.

Pantalla de reproducción

a. VOL-
b. Barra de progreso
c. VOL+
d. Marcador
e. Brillo
f. Video anterior/Retroceso rápido
g. Reproducir/ Pausar
h. Siguiente Video/Avance rápido
i. Modo de visualización
j. vista en miniatura
k. Salir
l. Configuración de video

Nota: *El dispositivo podría no reproducir algunos archivos de video correctamente. Refiérase a las Especificaciones Técnicas al final de este manual y asegúrese que la resolución del video, el formato de codificación y el tipo de archivo tenga* ***soporte.***

Vista en miniatura

Pulse para introducir el modo de visualización en miniatura.

Pulse para pausar.

Pulse para ocultar el video

Presione su dedo en la vista en miniatura hasta que aparezca.

Pulse para detener el video.

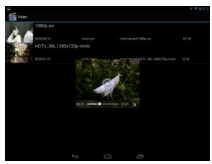

Salida HDMI

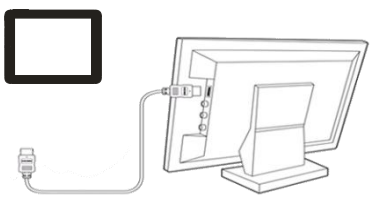

El aparato incorpora la conexión HDMI para conectar el dispositivo a televisores digitales. La conexión HDMI puede proporcionar sonido de alta definición y máxima calidad de video.

Para utilizar la función HDMI en televisores digitales,

(1) Abra el menú de configuración, luego seleccione la configuración HDMI para activar la salida HDMI y elija la opción de resolución HDMI;

(2) Encienda la televisión digital y cambie el modo de origen a HDMI.

(3) Conecte el aparato a la televisión digital a través de un cable HDMI..

(4) Disfrute de la imagen más nítida y de mejor calidad en la pantalla ancha del televisor.

(5) Para cambiar la pantalla desde el televisor a su tablet, desconecte la conexión HDMI.

Nota: *Ya que la pantalla se vuelve completamente negra cuando se conecta al televisor digital, es* ***mejor conectar*** *un mouse USB al aparato a través de un cable USB, para un mejor funcionamiento.*

Visualización de fotos

Pulse el ícono de Galería en la página de aplicación para iniciar la Galería de Fotos.

Visualización de fotos

(1) Las fotos deben estar en la lista de vista en miniatura. Puede deslizar su dedo por la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las fotos.

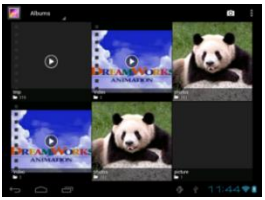

(2) Pulse una foto con vista en miniatura para verla en pantalla completa.

(3) Para visualizar la imagen anterior/siguiente, deslice su dedo horizontalmente sobre la pantalla. .

(4) Para acercar o alejar las imágenes, pellizque sus dedos sobre la imagen.

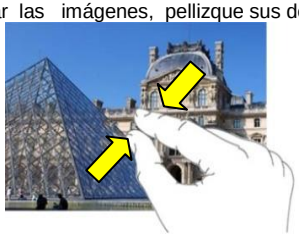

Visualizar Menú

Cuando esté mirando la imagen, puede pulsar la pantalla o el icono Menú para visualizar un menú.

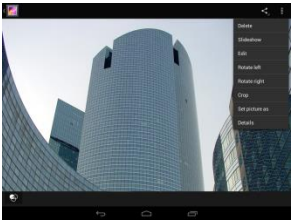

Utilizar la videocámara/cámara

Pulse la cámara en la página de aplicaciones para iniciarla.

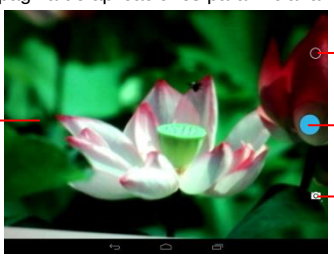

Visualizar Menú

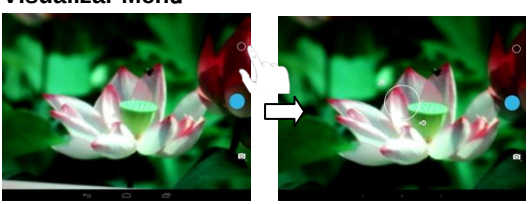

: interruptor de cámara frontal y posterior
: Configuraciones
: Opciones de modo

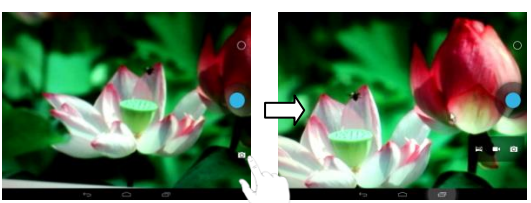

: Modo panorámico
: Modo VCR
: Modo de fotografía

- Para comenzar a realizar video clips, pulse el botón de Comenzar/Detener

para comenzar con la grabación del video.

- Pulse el botón de Comenzar/Detener nuevamente para detener la grabación del video o fotografía.
- Para reproducir el video clip realizado, ingrese a Reproductor de Video y púlselo.
- Para visualizar la fotografía, ingrese al modo de Visualización de Fotos y púlselo.

Explorar archivos

Puede explorar archivos y carpetas con cualquiera de las aplicaciones de Explorer o ASTRO.

Uso de Explorer

Navegue a través de archivos y carpetas

- Pulse el ícono Explorer en la página de aplicación para ejecutar el Explorador de Archivos.
- Puede arrastrar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la lista de archivos para desplazarla.
- Para abrir un archivo o carpeta, púlselo.
- Puede ir un nivel hacia atrás o hacia adelante en la interfaz al pulsar **el icono** Atrás o **el icono** Siguiente.
- Puede retroceder un nivel en el archivo al pulsar el botón de Nivel.
- Donde quiera que se encuentre en la interfaz, puede volver a la pantalla de Inicio con solo pulsarla.
- Al pulsar se puede ocultar /mostrar la barra de herramientas.
- Pulse el icono de Inicio para ir al directorio de origen.

Copiar/Mover archivos y carpetas

(1) Puede desplazarse por la lista de archivos deslizando su dedo hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el archivo/carpeta que desea copiar o mover.
(2) Presione el archivo/carpeta seleccionado hasta que el menú emergente aparezca.
(3) Seleccione "Copiar" o "Mover" desde el menú emergente.
(4) Navegue hasta el lugar donde desea copiar o mover el archivo/carpeta.
(5) Seleccione el icono Editor de la barra de herramientas y presione "Pegar".

Eliminar archivos y carpetas

(1) Puede desplazarse por la lista de archivos deslizando su dedo hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el archivo/carpeta que desea eliminar.
(2) Presione el archivo/carpeta seleccionado hasta que el menú emergente

aparezca.

(3) Seleccione "Eliminar" desde el menú emergente, luego presione "Eliminar" para confirmar o "Cancelar".

Cambio de nombre de Archivos y Carpetas

(1) Puede desplazarse por la lista de archivos deslizando su dedo hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el archivo/carpeta que desea cambiar de nombre.

(2) Presione el archivo/carpeta seleccionado hasta que el menú emergente aparezca.

(3) Seleccione "Cambio de nombre" del menú emergente.

(4) Pulse el campo de entrada para visualizar el teclado virtual y cambie el nombre del archivo/carpeta.

(5) Pulse "Aceptar" para confirmar el nuevo nombre.

Seleccionar varios elementos

Puede seleccionar más de un archivo o carpeta simultáneamente.

(1) En la barra de herramientas de la parte superior, pulse el ícono Múltiple ."

(2) Pulse los archivos/carpetas que desea escoger. El nombre del archivo/carpeta se vuelve rojo cuando es seleccionado. (Para desactivar el archivo/carpeta, púlselo nuevamente)

(3) Una vez finalizada la selección puede eliminar, copiar o mover, cualquiera de los archivos seleccionados con solo pulsar en el icono Editor .

Enviar/Recibir correos electrónicos

Este aparato tiene una aplicación de correo electrónico ya instalado. Puede enviar o recibir correos electrónicos desde Internet en cualquier momento. Asegúrese de tener una conexión de Internet antes de utilizar el servicio de correo electrónico.

En la página de Inicio, pulse el acceso directo de las Aplicaciones para desplegarlas y luego pulse el icono de correo electrónico para iniciar la aplicación.

Configurar una cuenta de correo electrónico

Primero debe configurar una cuenta de correo electrónico para recibir y enviar correos.

(1) Para comenzar la aplicación de correos electrónicos pulse el **icono de la aplicación de** Correo Electrónico y automáticamente se le solicitará configurar una cuenta.

(2) Introduzca su dirección de correo y contraseña de inicio. Puede establecer la cuenta como predeterminada al seleccionar la opción "Envía un correo electrónico desde esta cuenta predeterminada".

(3) Pulse “configuración manual” para establecer la información del servidor del correo electrónico.

(4) Seleccione el tipo de servidor que va utilizar desde POP3, IMAP o Exchange para los correos entrantes. Para saber qué tipo de servidor utiliza su correo electrónico, puede consultar a su proveedor de servicio, al administrador de red o

buscar la información en Internet.

(5) Ingrese la información solicitada (servidor, puerto, etc.). Puede obtener la información de su proveedor de servicio, del administrador de red o de Internet.

(6) Seleccione el tipo de servidor para los correos electrónicos salientes e ingrese la información necesaria del servidor.

(7) Presione “Siguiente” para continuar. Su tablet verificará la configuración del servidor. Cuando le indique que "Su cuenta ha sido establecida y pronto recibirá un correo electrónico", su cuenta se ha configurado con éxito.

(8) Introduzca su nombre y luego pulse "Listo" para finalizar.

Nota: *Si tiene más de una cuenta, cada vez que comience la aplicación de correo electrónico, ingresará con la cuenta de correo predeterminada.*

Administrar cuentas

Puede establecer más de una cuenta y administrarlas verificando la información acerca de la cuenta, agregando otras o eliminándolas.

Agregar otra cuenta

Siga estas instrucciones para agregar otra cuenta si lo desea.

(1) Inicie la aplicación de correo electrónico y luego pulse en el ícono Menú para visualizar los elementos del menú. Seleccione "Cuentas" para visualizarlas.

(2) Pulse el ícono Menú para visualizar el elemento del menú y luego seleccione "Agregar cuenta".

(3) Siga las instrucciones para configurar otra cuenta de correo electrónico.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

(1) Cuando se encuentre en el buzón de correo electrónico, pulse el ícono de Menú para visualizar los elementos.

(2) Pulse "Cuentas" para visualizar todas las cuentas de correo electrónico.

(3) Mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar hasta que aparezca un menú emergente.

(4) Pulse "Eliminar Cuenta" y luego presione "Aceptar" para confirmar.

Verificar la configuración de la cuenta

(1) Cuando se encuentre en el buzón de correo electrónico, pulse el ícono Menú para ver los elementos del menú.

(2) Pulse "Cuentas" para ver todas las cuentas de correo electrónico.

(3) Mantenga pulsada la cuenta que desea verificar hasta que aparezca un menú emergente.

(4) Pulse "Configuraciones de Cuenta" para ver la información sobre la configuración de su cuenta. Puede editar las configuraciones como desee.

Ver correos electrónicos

Debe ingresar al buzón de correo cuando comience la aplicación de correo electrónico.

- Una vez en el buzón, puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo para

desplazarse por la lista de correos electrónicos.

- Pulse el correo deseado para abrirlo.
- Al mantener el correo pulsado se puede visualizar un menú. Con el menú puede abrir, contestar, reenviar o eliminar el correo.

Administrar las aplicaciones

Puede administrar fácilmente las aplicaciones de su dispositivo.

En el aparato existe una gran variedad de aplicaciones útiles ya instaladas, también puede copiar, descargar o comprar otras en Internet.

Instalar aplicaciones

Puede instalar aplicaciones siguiendo estos pasos:

(1) Abra la aplicación Explorer, luego encuentre la aplicación que desea instalar.

(2) Pulse la aplicación para comenzar la instalación. Sin embargo, por su propia seguridad, el dispositivo puede avisar que existe una posibilidad de riesgo de virus si instala y ejecuta algunas aplicaciones cuyas fuentes no están garantizadas. En este caso, debe acceder al Menú de Configuración y seleccionar Seguridad para verificar las “fuentes desconocidas” antes de continuar con la instalación.

(3) Una vez que la instalación haya concluido, puede encontrar el ícono de la aplicación en la pantalla. La aplicación está lista para ser ejecutada.

Desinstalar aplicaciones

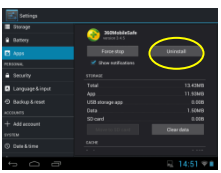

Pulse el acceso directo de Configuraciones en la pantalla de Inicio para visualizar los menús de configuración.

(1) Seleccione "Aplicaciones"

(2) Pulse en la aplicación que desea desinstalar.

(3) Pulse "Desinstalar".

(4) También puede mantener pulsado el ícono de aplicación para ir a la pantalla de inicio, y luego arrastrarlo al ícono de papelera para desinstalarlo.

Nota:

- *No puede desinstalar las aplicaciones ya existentes, pero puede desactivarlas o detenerlas.*
- *Asegúrese que todas las aplicaciones que haya copiado o descargado a su dispositivo estén en formato .apk.*
- *Algunas aplicaciones elaboradas para teléfonos Android pueden ejecutarse de manera incorrecta en este dispositivo. Favor consultar con el desarrollador de software respectivo para mayor información.*

Administrar tareas

Su dispositivo puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, puede ver fotos mientras escucha música. Poder realizar tareas múltiples es útil pero ineficiente, si hay demasiadas tareas ejecutándose al mismo tiempo. Para guardar la memoria del sistema y mejorar el rendimiento de este, puede finalizar algunas

tareas que no esté utilizando en ese momento.

(1) Pulse para ver las aplicaciones que se han utilizado recientemente.

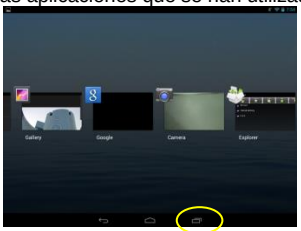

(2) Mantenga pulsada la aplicación que quiere detener, y luego seleccione “eliminar de la lista”.

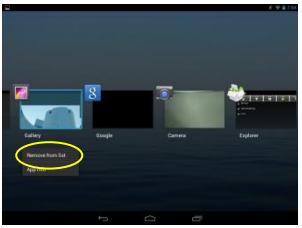

Solucionador de problemas

Reinicie el dispositivo

Cuando el dispositivo se congele, puede forzar el apagado al mantener presionado el botón de encendido durante diez segundos.

Especificaciones

Elemento		Descripción	
CPU		Basado en Cortex-A 9; Frecuencia principal CPU : 1.5 GHz	
DDR3		1GB	
Sistema operativo incorporado		Sistema operativo Android 4.1	
Equipo		PC IBM o PC, computador portátil o Macintosh compatibles que incluyan puerto USB	
Memoria interna		8GB(alrededor de 2.0 GB para el sistema interno) o más	
Tipo de tarjeta de memoria		SD tarjeta: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB(SDHC)	
Sistema operativo		Windows2000/XP/Vista/windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 o más	
Interfaz		Alta velocidad USB 2.0	
		SD (SDHC compatible)	
		Audífonos 3,5 mm	
Acuerdo de conexión		WiFi (802.11 b/g/n)	
Cámara web		0.3 Mega Pixeles	
Sensor -G		Soporte para 360 grados de rotación	
E-Book	Formato de archivo	PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB	
	Formato de codificación	Formato PDF / EPUB : .Open	
		Formato PDF / EPUB : .Open	
Formato de foto		JPEG(Base) : 2Mpels（Max）	
		BMP	
		GIF (estático) 1000x 1000 (Max.)	
		PNG	
Audio	Formato de archivo	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC	
	Formato de codificación	MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3）: 8～48KHZ/8～320Kbps,CBR y VBR	
		OGG (Q1- Q10): 8～48KHZ	
		FLAC(nivel comprimido 0～8): 8～48KHZ	
		APE (Versión 3.95,3.97,3.98,3.99,normal y veloz) : 8～48KHZ	
		AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC y AAC-HE): 8～48KHZ	
Video	Formato de archivo	AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV,	
	Formato de codificación	AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/ 5/6, MS MPEG4 V3)	1920*1088pixeles/30FPS (Max)
			Audio Codec：MP2/MP3/AC3/AAC/PCM

		3GP/MP4(H.264,H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6: 1920*1088pixeles/30FPS (Max.)
			H.264: 1920*1088pixels/30FPS (Max)
			Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		RM/RMVB(video real 8/9)	1920*1088pixeles/30FPS (Max)
			Audio Codec: Cook/AAC
		FLV(Sorenson Spark)	1920*1088pixeles/30FPS (Max)
			Audio Codec: MP3
		MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3: 1920*1088 pixeles /30FPS/38.4Mbps(Max.)
			H.264: 1920*1088pixeles/30FPS/20Mbps(Max)
			Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR
		MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)	1920*1088pixeles/80Mbps (Max.)
			Audio Codec: MP2/MP3
Tiempo de carga de batería		Aproximadamente 5 horas	
Vida útil de la batería		Aproximadamente 7 horas de música; Aproximadamente 4 horas de video; Aproximadamente 5 horas de navegación por la red.	
Pantalla		8.0-pulgadas IPS LCD, Tablero táctil (tablero de controles táctiles), 1024X768 pixeles.	
SNR		>=80dB	
Rango de frecuencia en respuesta		20Hz—20KHz	
Fuente de corriente		Baterías recargables de polímero de litio Adaptador AC: Entrada AC 100-240V ~ 50/60Hz, salida DC 5V/2A	
Temperatura de almacenaje		-20℃~ +65℃	
Temperatura ambiental		0℃ ~ +40℃	
Humedad relativa de funcionamiento		20% ~ 90% (40℃)	
Humedad relativa de almacenamiento		20% ~ 93% (40℃)	

PÓLIZA DE GARANTÍA

Estimado Cliente:
GASEI S.A. otorga garantía por un periodo de 6 meses para los equipos portátiles, 12 meses para los equipos de sobremesa y 24 meses para los Televisores LCD/LED y CRT mayores de 14''.
Este periodo rige a contar de la fecha de compra consignada en la boleta o factura de compra. Durante este periodo, tanto la mano de obra como los repuestos que se utilicen en la reparación de este artículo serán gratis para el titular de la garantía, exceptuando partes o componentes internos sujetos a desgaste natural por sobre-uso, ej. Baterías y pilas recargables.
Con posterioridad a este periodo, este equipo cuenta con el soporte de postventa de la red de servicios autorizados de GASEI S.A.

Esta garantía no cubre defectos provocados por:

1- Intervención técnica por personas no autorizadas.
2- Rotura de sellos en tornillos de cierre y/o ajuste.
3- Daño por mal uso, mal trato, uso indebido, exposición a la humedad, calor o frío extremo, apilamiento indebido o cualquier causa no imputable a la calidad del artículo.
4- Daños causados por la presencia de humedad, líquido, arena, insectos u otros animales en el interior del equipo.
5- Daños causados por transporte o manipulación indebida.
6- Daños causados por la utilización de conectores no originales.
7- Daño causado por conexión a fuentes de energía inadecuadas.
8- Componentes que sufren desgaste o deterioro por el uso.
9- En el caso de los display LCD o LED, no se considera como defecto la presencia de sub-pixeles o pixeles (puntos) apagados en un número inferior a 5, ya que en este número no afecta la normal visualización de las imágenes.

PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DEBERÁ ADJUNTAR SU BOLETA O FACTURA DE COMPRA

LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE USO ANTES DE CONECTAR O PONER EN MARCHA EL EQUIPO

Gasei®

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Servicio Central Gasei – Santiago
Av. La Paz 445
(56-2) 2737 8292 / (56-2) 2735 1284
soporte@gasei.cl / servicio@gasei.cl

Gasei®

Iquique
Servitec IQQ
Herna Fuenzalida 1030
(56-57) 575135 / 575138
Rosita Adrian / Jose Nuñez
serviteciquique@hotmail.com

La Serena
M&C La Serena
Av. Lautaro 815
(56-51) 216 831
Darcy Silva / Rodrigo Morgado
sermyc_serena@hotmail.cl

Rancagua
C`mos Integral
Millán 696
(56-72) 228 773
Jeannette Pino/Ramiro Orellana
cmosintegral@123mail.cl

Talca
Telesonido
11 Oriente 1193
(56-71) 220 768
Patricio Chamorro
telesonido@hotmail.com

Concepción
Digicom
San Martín 433
(56-41) 293 5933
Victor Hugo Olate
digicom@vtr.net

Temuco
TDA Electrónica
Lautaro 1067 – Local 2
(56) 9-8466510
Juan Iturra
tdaelectronica@hotmail.com

Valdivia
Esina Valdivia
Arauco 842
(56-63) 253 505
Rosa María Asalgado
servicio.tecnico@movistar.cl

Antofagasta
Servitec Trujillo
14 de febrero 2241
(56-55) 772 429 / 243 135
Jorge Villarreal/Carolina Yepes
servitectrujillo@hotmail.com

Valparaíso
Electrocomp
Rancagua 248
(56-32) 319 7746
Macarena Gutierrez/ Cristian Ortiz
cristianelectrocomp@vtr.net

San Vicente
San Vicente
Av. España 975
(56) 9-6006324
Juan Núñez / Carmen Farias
servicioiucar@hotmail.com

Curicó
Online Servicio
Sargento Aldea 395-C
(56-75) 329 639
Magdalena/ Patricio Sepulveda
patriciosepulveda_tv@yahoo.es

Los Ángeles
Electrónica San Andrés
Freire 405
(56-43) 313 854
Ignacio Burgos Maldonado
elec.sanandres@tie.cl

Osorno
matelectrónica
Ramírez 402 local 5
(56-64) 314 510
Roberto Avendaño
matelectronica@hotmail.com

Punta Arenas
Electrónica M&T,
Belisario García 0781
Tel: (56-61) 218 841
recepcion@electronicamt.cl

Calama
Servitec Trujillo
Granaderos 1696
(56-55) 310 041 / 346 366
Jorge Villarreal
servitectrujillo@hotmail.com

San Antonio
Trucolor
21 de Mayo 260
(56-35) 212 283
Olga Adarme
electronicapuerto@gmail.com

Rancagua
Sertel
Bueras 333
(56-72) 237805
Juan Duque
jduquevargas@hotmail.com

Concepción
Omega Electrónica
Maipú 1279
(56-41) 2523721
Clementina Aguilera/Samuel Peñailillo
omega_electronica@tie.cl

Chillán
Ingeltech
Independencia 771
(56-42) 229 926
Pablo Carvajal Andia
ingeltec@hotmail.com

Osorno
LaSertel
Los Carrera 1112
(56-64) 237737 / Fax (56-62) 261764
Gerardo Moreno/Carmen Lazo
lasertel@gmail.com

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Servicio a Clientes – Bolivia
Servicio@gasei.cl

Gasei®

La Paz
Central Miraflores
Hugo Estrada N°82
(591-2) 245-520
José Luis Narvaez
servicentroelectronico@yahoo.com

La Paz
Sucursal Zona Sur
Calle 46, Av. Strongest N° 220
(591) 7209-6968
Domitila Chujo
servicentroelectronico@yahoo.com

La Paz
Sucursal Huyustus
Incachaca 610, 1er piso
(591-2) 245-9604
Ramiro Cori
servicentroelectronico@yahoo.com

Cochabamba
Electrónica Digital Central
Ladislao Cabrera #457, 2do piso of 306
(591- 4) 425-8365
Jorge Rivas
digital_electronic_jka@hotmail.com

Cochabamba
Electrónica Digital Sucursal 1
Av. Ayacucho #712
(591- 4) 451-0541
Jorge Rivas
digital_electronic_jka@hotmail.com

Cochabamba
Electrónica Digital Sucursal 2
Shopping Sucre, 2do piso of 310
(591- 4) 450-3363
Jorge Rivas
digital_electronic_jka@hotmail.com

Sucre
Electrónica Digital Sucursal 3
Calle M. Marazna #210
(591-3) 332-7079
Jorge Rivas
digital_electronic_jka@hotmail.com

Santa Cruz
Cablevisión
Av. Melchor Pinto #569
(591) 7033-5103
Gabriela Cortez
gabrielacortezq@hotmail.com

Oruro
Electronics
Soria Galvarro #1232
(591) 7245-2704
Alberto Alarcón
alarcontec@hotmail.com

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Servicio a Clientes – Perú
Teléfono: (51-1) 619-7697, (51-1) 619-7698,
(51-1) 619-7699, (51-1) 652-3303,
(51-1) 241-8029
serviciotecnicogasei@elausi.com
servicio@gasei.com.pe

Gasei®

CLIENTES DE LIMA:

Oficina principal Callao:
Av. Oscar Benavides 4707- Ex Colonial
Central 619-7697 619-7698 619-7699
Anexo: 104
Fax 628-8535
Nextel (99) 816*5578
RPC 99 461-7755
gex5@elausi.com

Sucursal Los Olivos:
Av. Carlos Izaguirre 1334
Central 652-3303
Fax 628-8535
Nextel (99) 816*5446
gex5@elausi.com

Compupalace Miraflores
Av. Petit Thouars 5356, C.C.
Compupalace Tienda 2007
Segundo piso
Teléfono 241-8029
gex5@elausi.com

CLIENTES DE PROVINCIA:

Tacna
Tecniortiz
Av. Coronel Mendoza n 1523
Fono: 052-426054
Celular: 952-921455
Juan Ortiz
Tecniortiz@yahoo.es

Para el resto de las provincias
comunicarse con la Oficina principal Callao:
Central 619-7697 619-7698 619-7699
Anexo: 104
Fax 628-8535
Nextel (99) 816*5578
RPC 99 461-7755
gex5@elausi.com

Atención:
Lunes a Viernes 09:00 a 18:00
Sábado 09:00 a 16:30